




Le spécialiste de l'ornement
de la façade

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE DES MODÉNATURES RÉSINÉES ORGANIQUES

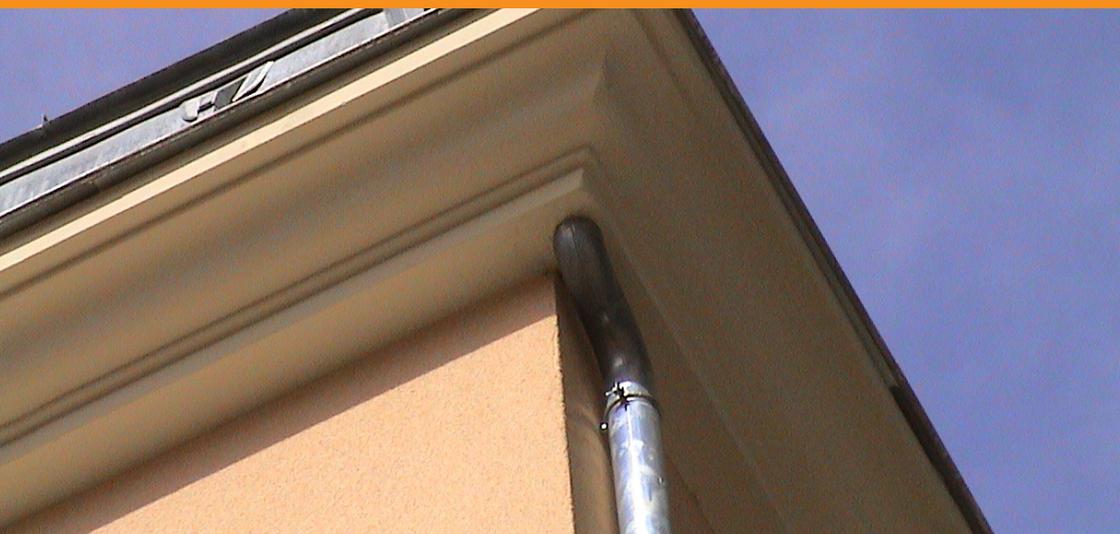

INSTRUCTIONS POUR LA POSE



Avant la pose



Les supports admissibles sont le béton non revêtu, la maçonnerie conformément au DTU 26.1. Si nécessaire, rajouter un ragréage.



La pose doit être effectuée par temps sec, en respectant les prescriptions d'utilisations et les fiches techniques, notamment en ce qui concerne la colle, conformément à l'AT SCOREV.



Nettoyer le support, si nécessaire, par tous les moyens appropriés : brossage, lavage, nettoyage à l'air comprimé, rinçage. Quel que soit le support, celui-ci doit être, propre, sain et sec, exempt de toute poussière, graisse, huile, mousse et de tous défaut pouvant altérer la bonne mise en oeuvre.



Les anciennes peintures et revêtements organiques doivent être décapés avant la pose des modénatures.




Les supports doivent être plans. Réaliser un enduit de dressage en cas de défauts de planéité, se conformer au D.T.U. 26.1.

1


FIXATION DES ÉLÉMENTS DE SUPPORT

1.1

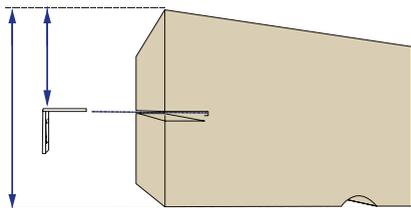

Positionner les équerres de fixation par rapport à votre alignement souhaité.

1.2

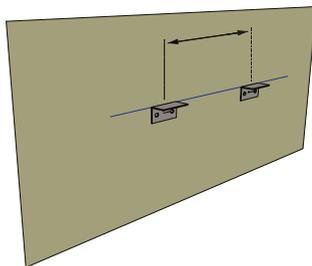


Traçage au bleu sur le support en vue du positionnement des équerres d'alignements à raison de deux équerres par élément de 1,5m (prévoir une équerre centrale complémentaire pour les éléments >1,5m). Attention : le bon positionnement des équerres induit l'alignement des profils. Fixation des équerres à adapter au support. Se référer à notre avis technique.

2


POSE ET AJUSTEMENT DES ÉLÉMENTS

2.1

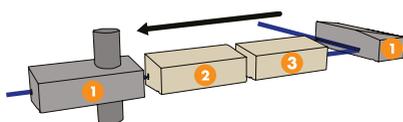

Respectez l'ordre de pose des éléments (1 et 2). Commencez par poser l'élément d'angle et celui de descente des eaux pluviales. Puis les éléments standards.

2.2


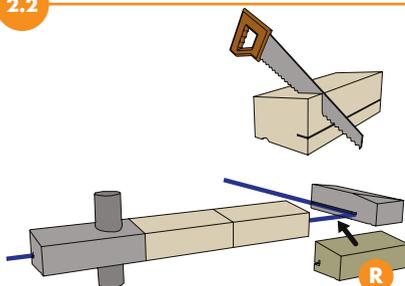


L'élément de réglage (R) viendra s'insérer entre le dernier élément standard et le premier élément de l'angle. L'élément de réglage est à découper le cas échéant pour être ajusté à l'espace. Tenir compte des largeurs du joint.

Nos éléments sont parfaitement découpables en vue de leur ajustement. L'élément découpé, appelé élément de réglage, est à insérer entre l'angle et l'élément standard suivant.

3



DOUBLE ENCOLAGE SUR SUPPORT ET ELEMENTS

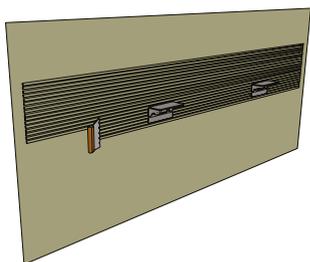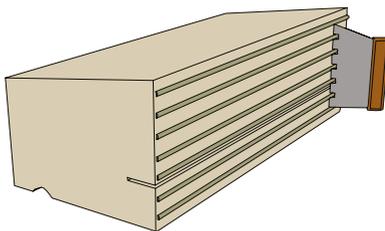3.1**3.2**

Préparation du mortier colle suivant les préconisations de dosage du fournisseur et mise en œuvre des modénatures par double encollage (100% de la surface arrière de la modénature et du support - «plots de colles» interdit).

4

MISE EN PLACE DES ELEMENTS

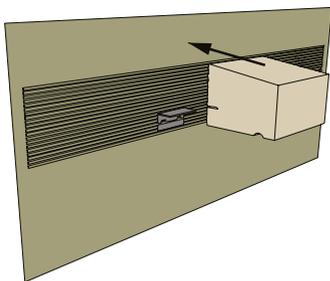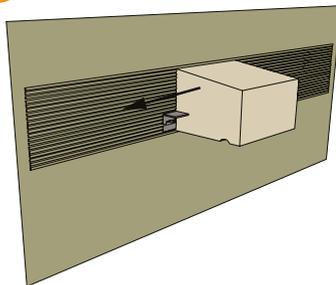4.1**4.2**

Positionner immédiatement l'élément sur le support et le maroufler par un va-et-vient afin d'obtenir le tack optimum entre les différentes parties.


Scorev

Le spécialiste de l'ornement de la façade

www.scorev.fr


5 TRAITEMENT DES JOUES

5.1

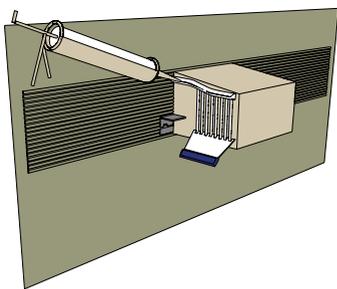

Appliquer un double encollage en plein sur la totalité des surfaces des joues de chaque élément avec la colle MSP fournis pour assurer la solidarisation des éléments entre eux (Assurer la bonne application sur 100% des deux tympans entre profilés afin de permettre une jonction de 2 à 3mm d'épaisseur maximum. Après la prise de la colle MSP, enlever le surplus à l'aide d'un cutter pour fermer un joint creux permettant l'enduit de finitions.

5.2

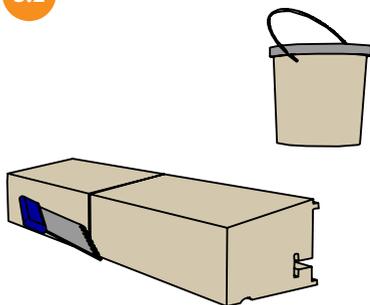


Application de résine organique de finitions fournis sur le contour des jonctions. Effectuer cette enduction en deux passes, une première afin de «bourrer» la jonction jusqu'au mastic préalablement appliqué. Après séchage de cette première passe, poncer la résine et appliquer une seconde passe dite de lissage afin d'assurer une finition parfaite de la jonction.
Les joues apparentes sont à traiter par enduction en PSE brut.


Types de pose

POSE DE MODÉNATURES AVEC BAVETTES AYANT PLUS DE 7CM DE DÉBORD

Pose sur maçonnerie avec ITE

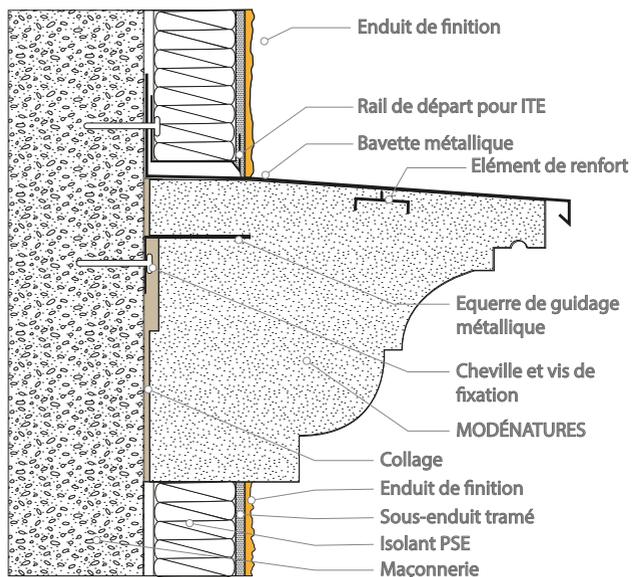


Pose sur support béton

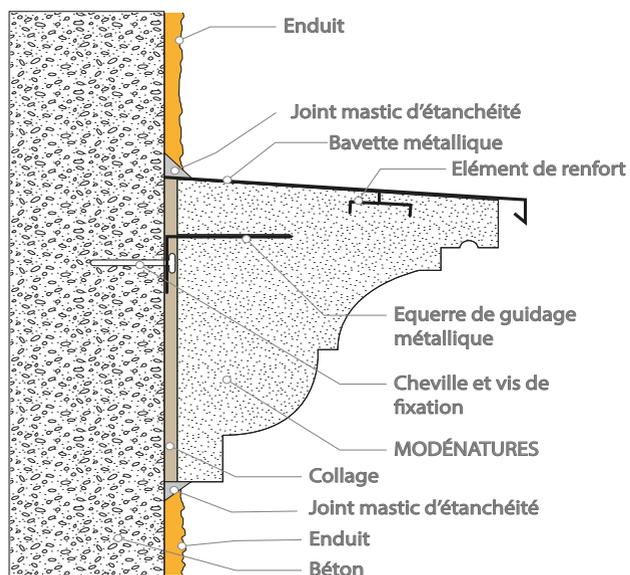


POSE DE MODÉNATURES SANS BAVETTES AYANT UN DÉBORD INFÉRIEUR A 7CM

Pose sur des supports ETICS

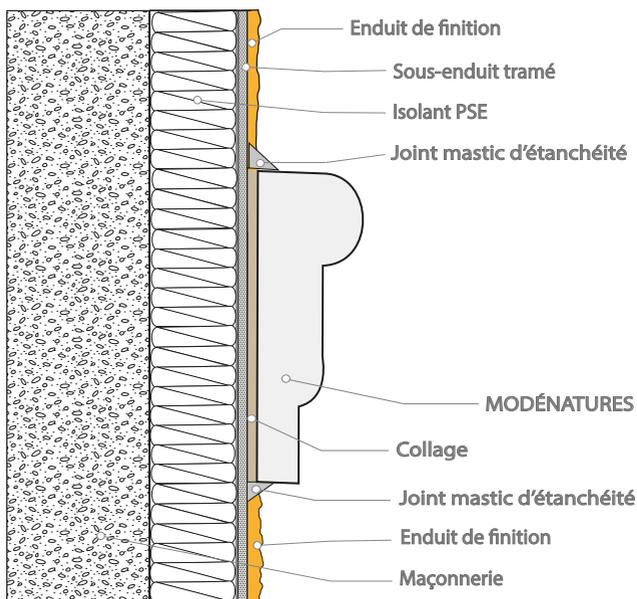

Pose sur supports béton

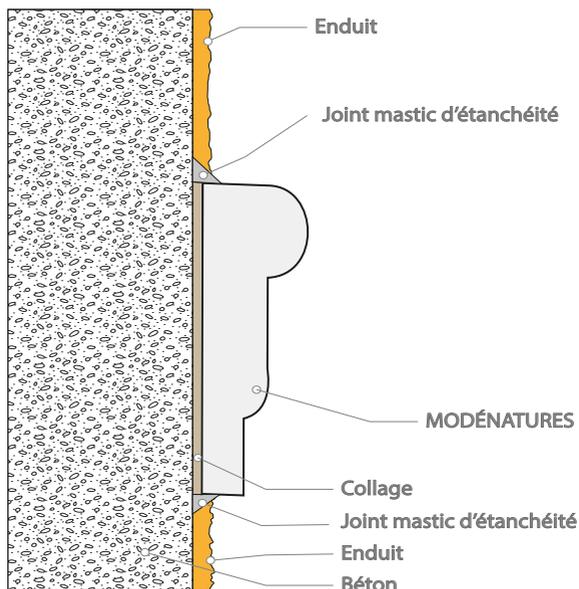



A réception de votre livraison il est impératif de vérifier en terme de quantité et de qualité les éléments SCOREV MODENATURE, vérifiez également les éléments de pose fournis par SCOREV.

✓ Matériel fourni pour la pose



Vos modénatures



Equerres / potences



Colle flex



Résine de finition



Cartouche de mastic

✗ Matériel non fourni nécessaire à la pose



Perceuse / visseuse



Visserie



Scie



Spatule crantée
6mm (colle)



Spatule crantée
2mm (mastic)



18 rue de Madrid, ZI Les Estroublans, 13127 Vitrolles

Tél: 04 89 12 04 89 / Fax: 04 89 12 04 00 / Email: contact@scorev.fr

Plus d'informations sur www.scorev.fr